
## 本機のファクス機能をお使いの方へ

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品のソフトウェアディスクに収録のファクスユーザーズガイド P.154 自動受信 (電話/ファクス自動切替え) に誤記がありました。

正しい記載は以下の通りです。

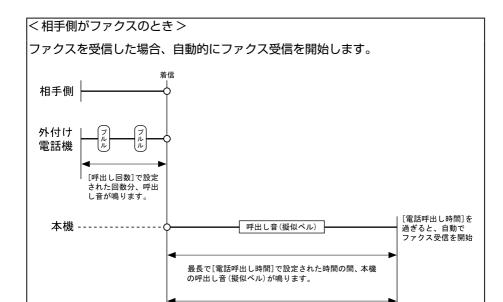

受話器をとって相手側がファクスであった(ポーポー音が聞こえた)場合、ファクス受信に切替えるには、ファクスモードになっているか確認してから [スタート] キーを押してください。ファクス受信が開始されます。

相手がファクスか電話かを検知中


ファクスを検知すると、呼出し音を停止し受信を開始

☆ 外付け電話機の [呼出し回数]と本機の [電話呼出し時間]の合計を 50 秒以内に設定してください。

50 秒以上に設定すると、本機がファクス受信を開始する前に相手側のファクス機が自動的に電話を切ることがあります。

## <相手側が電話のとき>

|呼出し音が鳴っている間に外付け電話機の受話器をとると通話できます。

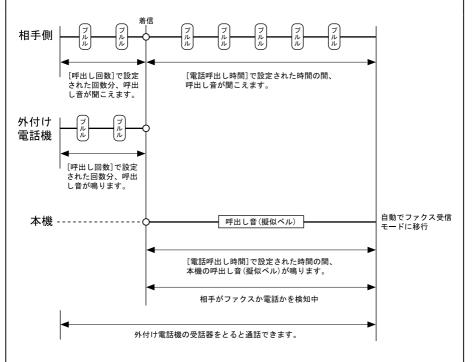

- ♡[設定メニュ-]-[管理者設定]-[送信設定]-[電話 / ファクスモード]が[オン]の状態で 着信した場合、電話機に出なかった場合でも相手側に通話料がかかります。



\*412345000\*

©2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2012年4月発行 Printed in XXXXXX